




1. Gewebeschlauch über Standrohr stülpen.



2. Unteres Packer Dichtelement auf die gewünschte Position bringen.



3. Gewebeschlauch fixieren mit 1. Rohr Bride.

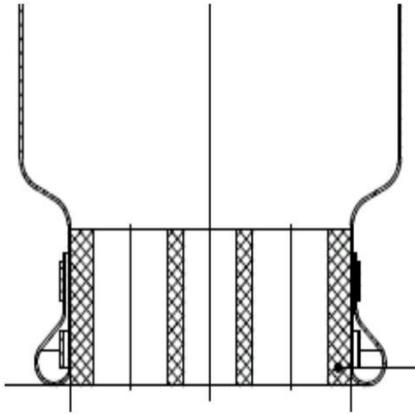


3.1. Die 2. Rohr Bride anbringen.



4. Oberes Packer Dichtelement auf gewünschte Position bringen.



5. Gewebeschlauch fixieren mit 1. Rohr Bride.

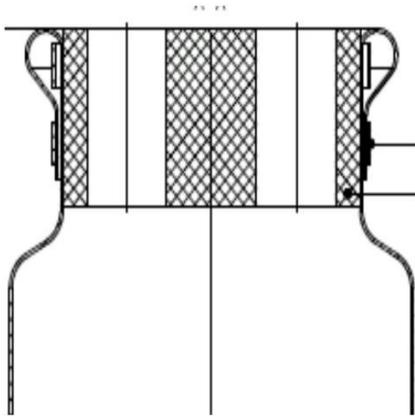

5.1. Die 2. Rohr Bride anbringen.



6. Abteufen



7. Packer mit Injektionsrohr mit Zement füllen und unter Druck halten, bis der Zement abgebunden ist.