




1. Placez le tuyau en tissu sur la colonne montante.



2. Placer l'élément d'étanchéité du PACKER inférieur dans la position souhaitée.



3. Fixez le tuyau en tissu avec le 1<sup>er</sup> collier de serrage.

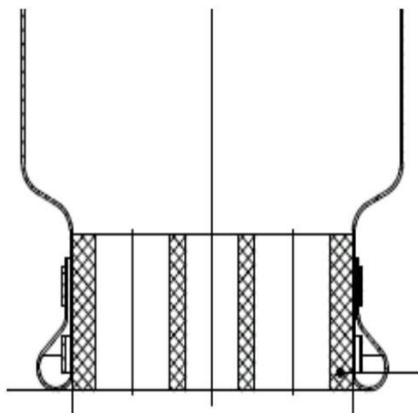


3.1. Fixez le 2<sup>ème</sup> collier de serrage.



4. Placer l'élément d'étanchéité du PACKER supérieur dans la position souhaitée.



5. Fixez le tuyau en tissu avec le 1<sup>er</sup> collier de serrage.

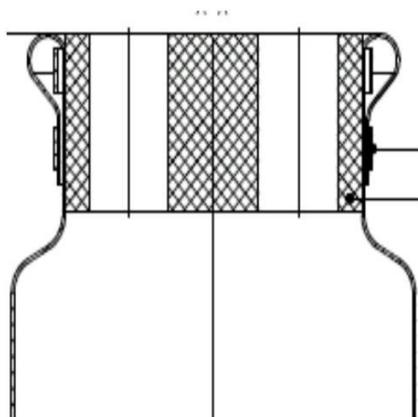

5.1. Fixez le 2<sup>ème</sup> collier de serrage.



6. abaisser



7. Remplir le PACKER avec le tuyau d'injection de ciment et le maintenir sous pression jusqu'à ce que le ciment ait pris.